


Body Cap Lens 15mm 1:8.0

- Incroyablement compact et mince
- Protégé où que vous soyez
- Touche pour changer la mise au point de 0.3m
- Idéal pour capturer l'instant présent
- Mécanisme de fermeture fonctionne comme un bouchon d'objectif

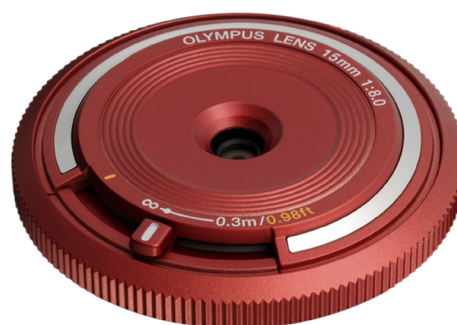

De la taille d'un bouchon d'objectif

Un objectif ultra pancake 15mm, à mise au point fixe et ouverture constante, voilà un accessoire pour le moins étonnant mais terriblement efficace pour les Olympus PEN. Avec seulement 9mm d'épaisseur, il s'accorde parfaitement aux dimensions compactes des boîtiers PEN, lesquels pourront dès lors se glisser sans problème dans votre poche, prêts à être dégainés pour de nouvelles photos super nettes entre un mètre et jusqu'à l'infini, sans besoin de mise au point et sans autre complément optique requis. Pour des plans rapprochés, il sera même possible de le régler pour réaliser des photos jusqu'à 30cm du sujet.

Spécifications

Longueur focale

Longueur focale	15 mm
Focale équivalente en 35 mm	30 mm

Construction d'objectif

Configuration optique	3 éléments / 3 groupes
Angle de visée	72°
Mise au point rapprochée	0.3 m
Méthode de mise au point	Fix focus (Touche permettant d'obtenir deux positions de mise au point)
Grossissement image maximum	0.06x (Micro Four Thirds) / 0.12x (35mm format)

Ouverture

Nombre de lamelles du diaphragme	1
Ouverture maximum	1:8.0
Ouverture minimum	1:8.0

Dimensions

Longueur	9 mm
Diamètre	56 mm
Poids	22 g